

CHIFFO 前锋
专业品质 源自1958



吸油烟机 使用说明书

OPERATING INSTRUCTIONS

QR51.057SS

CXW-220-E502

CXW-220-E604

CXW-220-DL01

PICC **ISO9001** **ISO14001**
质量管理体系认证 环境管理体系认证
前锋产品由中国人保承保 质量管理体系认证 环境管理体系认证

成都前锋电子有限责任公司

地址：成都市高新西区百草路1179号

电话：028-87988066 传真：028-87988068

www.CHIFFO.com

本产品如有改进，恕不另行通知。

版本：CF201801

全国统一客服热线：**400-680-1177**

前言

感谢您选购前锋厨房电器产品！

为了正确使用前锋厨房电器产品，在安装及使用前，请仔细阅读本说明书，并妥善保管以备查阅。

由于不遵守该使用说明书中规定的注意事项，所引起的任何故障和损失均不在厂家的保修范围内，厂家亦不承担任何相关责任。请妥善保管好所有文件资料。如有疑问，请与我公司服务中心或当地经销商联系。

为了维护您的合法权益，请认真确认包装箱侧面、机身下侧、安装卡上20位产品条形码存在并且一致，您将凭产品保修卡、购机发票和产品条形码享受本公司的售后服务和保险保障。

产品条形码示意图如下：



目录

重要提示.....	3
产品介绍.....	4
产品结构示意图	
技术参数	
产品标准	
安装说明.....	6
安装注意事项	
安装位置和高度	
固件安装	
出风管安装	
使用注意事项.....	10
使用方法.....	11
清洁、保养和维护.....	12
电气原理图.....	13
常见故障的识别及处理.....	14
装箱清单.....	15
客户服务.....	16

重要提示

- 前锋公司环保管理一贯坚持“保持环境，防止污染”的宗旨。

本公司产品在使用中和使用寿命后造成的环境影响向您敬告如下：


1. 废纸箱、废塑料袋均为可回收废弃物，废泡沫、废电池为不可以回收废弃物，拆包后应分类扔到指定垃圾箱内。

2. 所有产品均有使用年限，请按照国家规定使用年限报废，无论是到期报废还是中途报废，均应送到本地废品回收站。

- 本产品是专为家庭厨房使用设计的，只能安装在家庭厨房，不能安装在其他地方及用于其他目的。
- 该吸油烟机的排烟方式是外排式。
- 请仔细阅读随机附带的各种文件，并妥善保管。当不遵守这些说明出现问题时，本公司亦不承担任何责任。
- 如发现吸油烟机有明显的损坏或异常，请拔掉电源插头。请立即与前锋客户服务中心或当地经销商联系
- 吸油烟机的安装以及电路的设置必须要由具有国家认可资质证书的专业人员进行，非专业人员请勿安装。在安装时要遵守相关的法规、标准，包括火灾有关的说明。

产品介绍

产品结构示意图

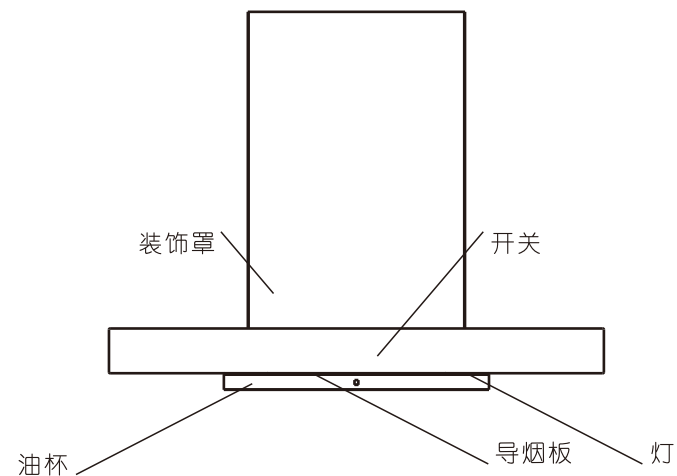

注意：产品示意图与实际产品有所差异，请以实物为准。

技术参数

项目	CXW-220-E502
	CXW-220-E604 CXW-220-DL01
额定电压 (V)	220~
额定频率 (Hz)	50
整机额定输入功率 (W)	224
主电机额定输入功率 (W)	220
照明灯功率 (W)	4
最大静压 (Pa)	>400
风量 (m ³ /min)	19
噪声 (dB(A))	≤69
风压 (Pa)	>300
毛重 (kg)	30
产品尺寸 (mm)	900×515×685
包装尺寸 (mm)	975×755×590
风管口径 (mm)	Φ180
常态气味降低度	见能效标识
油脂分离度	见能效标识
能效等级	1级

注：1. 风量实测值与明示值的允差不超过明示值的-10%。

2. 含有爆炒档的型号，风量为非爆炒档风量。

产品标准

- 执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.28-2008 GB/T17713-2011
GB 29539-2013
- 该产品上使用的钢化玻璃按GB15763.2进行品质管理，玻璃的钢化机理决定了存在极小概率的钢化玻璃自爆，自爆概率参照GB15763.2。如发生非使用不当的自爆，我公司承诺5年免费更换玻璃配件。

注

：噪声值为A计权声功率级。产品型号信息、参数等，均以机身铭牌为准。

上述参数或产品结构如有更改恕不另行通知。

安装说明

安装注意事项

注意：为保障安全和正确使用避免意外发生，安装工作请由专业的安装人员完成。


- 如果您的厨房正处于装潢状态，请勿将吸油烟机暴露在外。建筑材料、灰尘、油漆、涂料以及它们所挥发的的气体，会使吸油烟机表面产生腐蚀和失去光泽，所以请在装潢完毕后安装吸油烟机。
- 安装吸油烟机的墙面必须有足够的支撑强度。请把产品安装在能承受产品重量的地方；整机必须牢固安装在墙壁上，并且墙面应为不可燃物，严禁安装在木质等易燃物上。
- 请使用原配的出风管或相同大小的出风管。如果采用较小尺寸的出风管将影响吸烟排气的效果。如果公共烟道上的出风口小于出风管尺寸请扩大出风口，否则会影响吸烟排气的效果。
- 出风管长度不宜超过2米，否则会影响吸烟排气的效果。禁止出风管弯曲过度或反复弯曲，否则会影响吸烟排气的效果。禁止将出风管挤压变形，否则会影响吸烟排气的效果，出风管必须确保排到室外。
- 安装时必须使吸油烟机机身保持左右水平。
- 在墙钻孔或切割时应避开墙内埋设的电线及其他隐藏设备，以免引起触电或其他危险。
- 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
- 为确保安全和安装顺利，请使用随机附件进行安装，否则吸油烟机有掉下的危险。
- 该吸油烟机必须接地，它配有一个三芯插头，这个插头必须插在确实接地的插座中。万一漏电，接地可以提供电流回路以避免触电。

安装位置和高度

注意：为避免意外发生，安装前请戴好手套，并按本说明书规定的安装方法进行安装。如燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离，则对此应予考虑。


- 吸油烟机应安装于在灶具的侧上方，安装位置按下图所示。

单位：mm

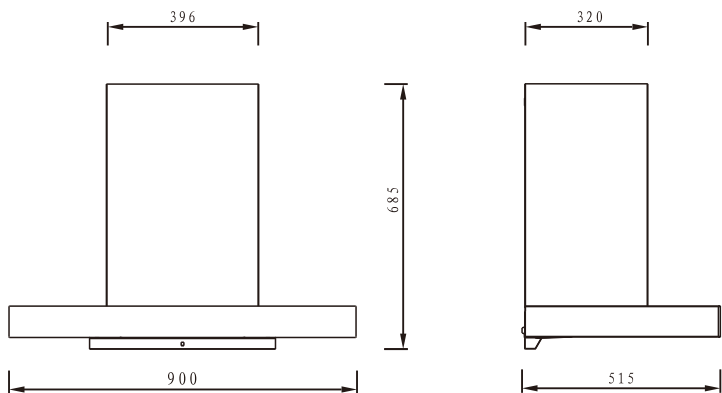

固件安装


- 拆开包装后，请检查主机、附件是否齐全、完整，并仔细阅读说明书。
- 如图所示，按照挂板孔位在墙上钻出直径10mm，深度为40mm-50mm的孔，埋入 $\phi 10$ 的塑料膨胀管，然后将挂板用木螺钉紧固。
- 排烟管的安装方法：
将排烟软管套嵌在出风口组件上，用2-ST2.9×8自攻螺钉紧固，并与出风口座一起用6-ST4.2×19螺钉紧固在主机的出风口处。

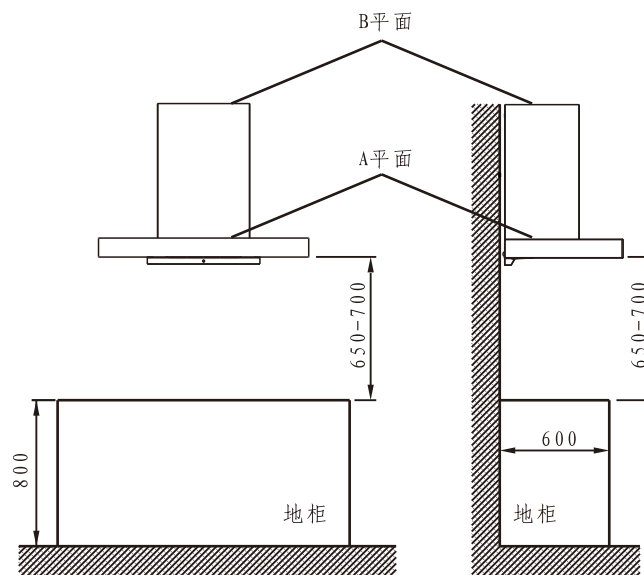


重要提示：

为保证吸油烟机顺利安装到位。如果用户需要在吸油烟机的A平面和B平面上方安装置物板或其他物件，必须在A平面和B平面上方预留60mm的安装间距确保吸油烟机能顺利安装。

嵌入吊柜安装方式

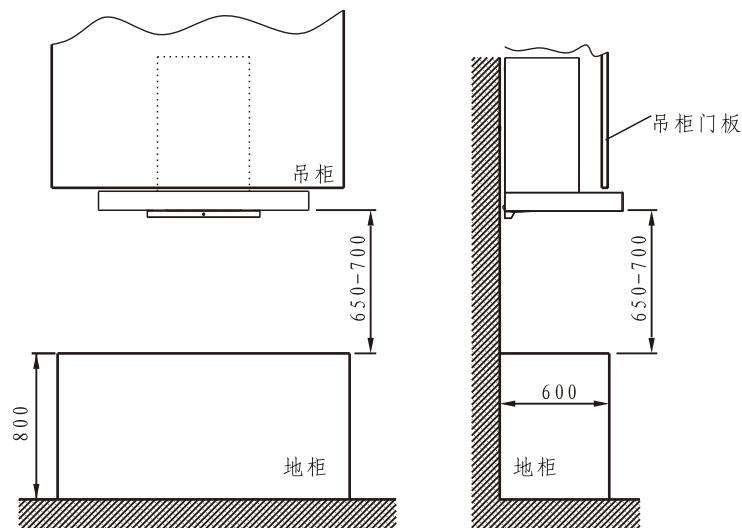

- 抬起吸油烟机，将其挂在挂钩上，松手前请确认产品已经完全固定并无晃动。
- 吸油烟机挂装好后，用防掀翻螺钉将机器和挂板固定牢固，防止机器掀翻、脱落。

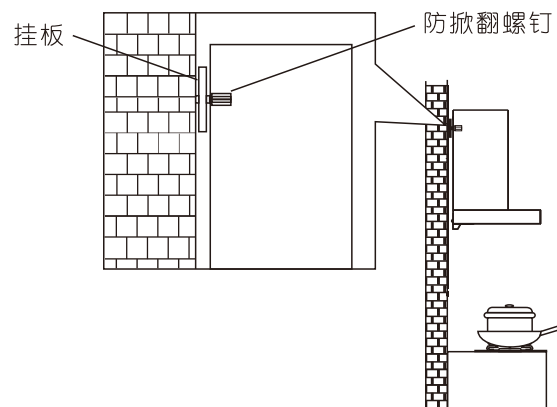

出风管安装

- 将出风管的一端与吸油烟机上的出风口连接，另一端与墙孔连接或与烟道转接口等装置连接。
- 为获得良好的排烟效果：
 1. 出风管的折弯角度不得小于90度，并尽量少折弯；
 2. 如果墙孔过小请扩大墙孔直径；
 3. 严禁将出风管挤压变形；
 4. 严禁将出风管伸入公共烟道过深。

使用注意事项

- 当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好。
- 如果不按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的风险。
- 禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
- 吸油烟机在使用时应避免周围门窗开启过多，造成空气对流过大，使油烟未上升至有效吸力范围就已扩散不少，吸排油烟的效果受到影响。
- 请使用专用电源插座，并且专用电源插座应有可靠接地。
- 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 禁止私自改动吸油烟机内部布线。
- 严禁未成年人或无使用经验者在无人指导的情况下单独使用、清洗本产品，否则有可能导致触电或其他意外伤害。
- 请勿对电源线进行改制、拉伸、结扣以及施加重物挤压等，否则容易导致电源线破损而发生触电和火灾事故。
- 请勿用潮湿的手触摸电源插头，电器部件以及操作电源开关，否则容易发生触电事故。
- 吸油烟机的使用环境温度不能超过40℃。
- 吸油烟机若长期不使用，请将吸油烟机插头从插座中拔出。
- 每次使用时，请确保吸油烟机的油杯等附件已被正确安装。
- 电源电压低于187V或高于240V时，请勿使用。

使用方法

CXW-220-E502



强档/弱档键：分别控制风机工作在强档/弱档状态。两档按键具有互锁功能。

电源键：风机运行中按电源键可关闭风机。

照明键：控制照明灯的开启和关闭。

CXW-220-E604



电源键：插上电源，按“电源键”烟机进入待机状态，再按一次，烟机进入关机状态。在风机运行过程中，按“电源键”进入3分钟延时关机状态，3分钟后烟机自动关闭，在3分钟延时关机过程中再按“电源键”，烟机立即关闭；

弱档/强档/爆炒键：分别控制风机工作在弱档、强档、爆炒档状态。爆炒档持续时间为1分钟；

照明键：控制照明灯的开启和关闭。

CXW-220-DL01



电源键：插上电源，按“电源键”烟机进入待机状态，再按一次，烟机进入关机状态。在风机运行过程中，按“电源键”进入3分钟延时关机状态，3分钟后烟机自动关闭，在3分钟延时关机过程中再按“电源键”，烟机立即关闭；

弱档/强档/爆炒键：分别控制风机工作在弱档、强档、爆炒档状态。爆炒档持续时间为1分钟；

照明键：控制照明灯的开启和关闭。

清洁、保养和维护


- 良好的性能来自清洁、保养和维护，及时、经常性的保养和维护才能保持良好的性能。
- 在清洗吸油烟机，安装和维修服务之前，必须切断电源，以免触电。戴上橡胶手套，以免金属快口割伤。
- 建议每三天清洗导烟板一次，建议用吸油烟机专用清洗剂或温水加适量家用洗洁剂再加5%碱液清洗。
- 建议每半年全面维护保养一次，清除各部位的油污，尤其是风轮、风道，确保吸油烟机排烟畅通无阻。
- 严禁电机、开关、接插件等电器部件沾水或清洁剂等溶液。禁止用水冲洗吸油烟机。
- 清洗、保养和维护时必须拔掉电源插头。
- 清洗时请使用清洁刷和柔软的湿布，请勿使用易伤害吸油烟机表面的工具（如钢丝球等）擦洗吸油烟机。
- 油杯内积油超过三分之二时，将油倒弃防止溢出，切勿食用。

导烟板清洗方式：

- 用双手向下轻拉导烟板外侧两边角处，使导烟板一边脱离机身，再将导烟板向外拉出即可。
- 将导烟板放入装有清洗溶液的水槽，用清洁刷进行清洗，清洗完毕后请将导烟板擦干；


导烟板的装入

- 装入步骤与拆卸步骤相反。

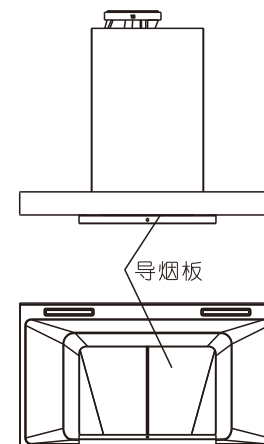


电气原理图

CXW-220-E502

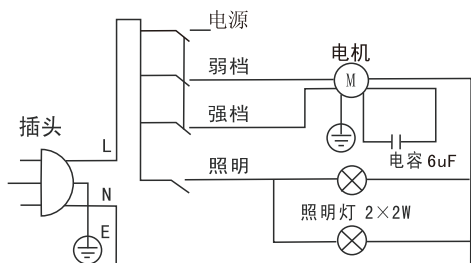

CXW-220-E604

CXW-220-DL01

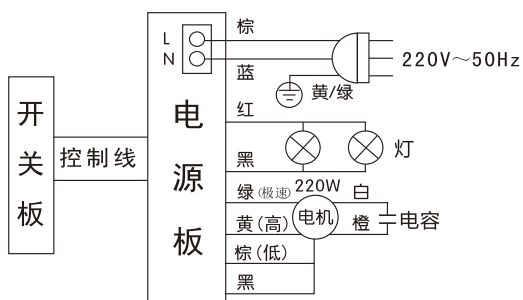

常见故障的识别及处理

- 只有经过专业培训的，并具有维修资质的维修人员，才能对该吸油烟机进行维修。其他人员不得擅自维修，以免造成严重后果。
- 如吸油烟机出现异常现象，请您立即拔掉吸油烟机的电源插头，并联系当地经销商或本公司维修服务中心。

故障现象	可能的原因	处理方法
按下功能开关，吸油烟机和照明灯不工作	<ul style="list-style-type: none"> ● 电源插头未插好 ● 专用插座电源未开启 ● 电源线松脱或接触不良 	<ul style="list-style-type: none"> ● 检查插头 ● 开启插座电源（请电工上门维修） ● 请与经销商或维修中心联系
照明灯工作，电机不工作	<ul style="list-style-type: none"> ● 叶轮被卡阻 ● 电容器接触不良或损坏 ● 电机损坏 	<ul style="list-style-type: none"> ● 请与经销商或维修中心联系
机体震动	<ul style="list-style-type: none"> ● 机体悬挂不牢固 ● 电机安装不紧固 ● 风轮受损平衡被破坏 	<ul style="list-style-type: none"> ● 请与经销商或维修中心联系
电机一档能工作，其他档不能工作	<ul style="list-style-type: none"> ● 控制开关失灵 ● 转换电路未接通 	<ul style="list-style-type: none"> ● 请与经销商或维修中心联系
吸油烟效果不好	<ul style="list-style-type: none"> ● 机体安装过高 ● 两挡风片未完全开启 ● 机体周围空气对流大 ● 滤网结垢过厚 ● 排烟软管安装问题 	<ul style="list-style-type: none"> ● 请与经销商或维修中心联系 ● 请与经销商或维修中心联系 ● 适当关闭门窗 ● 清洗滤网 ● 正确安装排烟软管
电源线损坏	<ul style="list-style-type: none"> ● 机械性损坏 	<ul style="list-style-type: none"> ● 请与经销商或维修中心联系
电机工作，照明灯不工作	<ul style="list-style-type: none"> ● 灯坏 ● 灯控制开关损坏 	<ul style="list-style-type: none"> ● 请与经销商或维修中心联系

注意：为了您的人身、财产安全，产品零部件更换请与当地经销商或维修中心联系。

装箱清单

序号	名称	CXW-220-E502 CXW-220-E604 CXW-220-DL01
1	吸油烟机	1台
2	说明书	1本
3	保修卡	1份
4	油杯	1个
5	整机挂板	1个
6	安装附件	1套
7	出风管	1根
8	安装卡	1份
9	出风口组件	1套

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
排风管	○	○	○	○	○	○
出风口座	○	○	○	○	○	○
装饰罩	○	○	○	○	○	○
集烟腔	○	○	○	○	○	○
油网	○	○	○	○	○	○
油杯	○	○	○	○	○	○
机箱	○	○	○	○	○	○
蜗壳	○	○	○	○	○	○
风轮	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	×	○	○
电子电气部件	×	○	○	○	○	×
紧固件	○	○	○	×	○	○
密封件	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
玻璃件	×	○	×	○	×	×

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

某些材料包含的有害物质，按照现在的技术基准不能被替代，我们一直在为改善此项目而努力。

本产品的环保使用期限为10年，有害物质限制使用标识式样见右图。



产品使用期限是指用户按照产品说明书上面的正常使用条件使用时才有效。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家电子电气产品相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

客户服务

- 根据中华人民共和国《部分商品修理更换退货责任规定》，本机作为家用电器，本公司吸油烟机自购买之日起一年内（电机三年），三包有效期自发票开具之日算起。在正常情况下正常使用时如发生故障，本公司负责免费维修。
- 保修期内，用户应妥善保存保修卡、购机发票和产品条形码，送修时必须同时出示保修卡、购机发票和产品条形码。
- 根据国家规定，下列项目不属于免费包修范围，应实行收费修理：
 - 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - 非承担三包修理者拆动造成损坏的；
 - 无三包凭证及有效发票的；
 - 三包凭证型号与修理产品型号不符或者涂改的；
 - 因不可抗力力造成损坏的（雷击、雨淋等）。

投诉电话： 028-83365019
 全国统一客服专线： 400-680-1177